

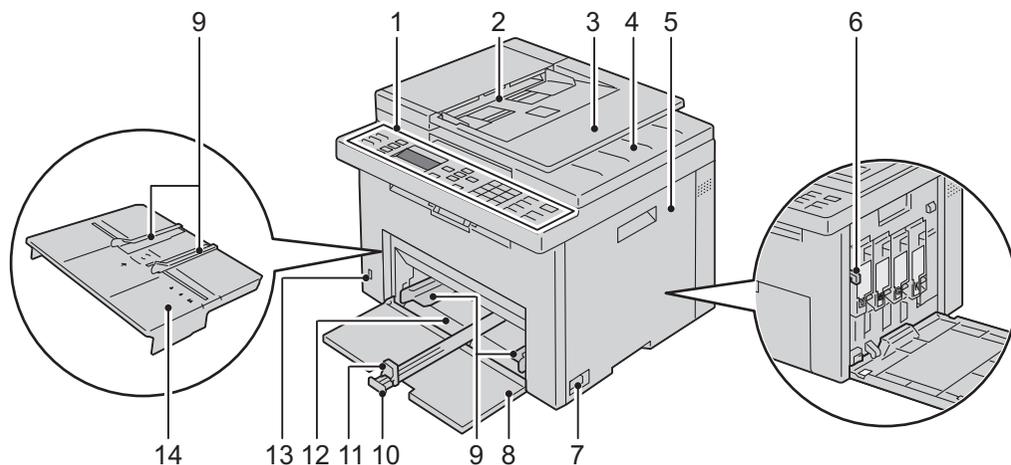


À propos de votre imprimante

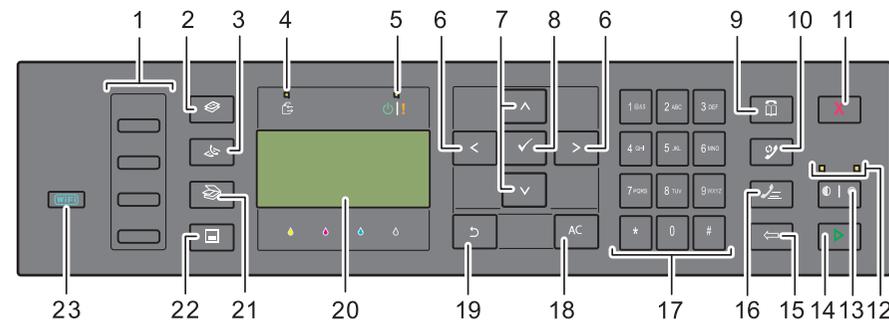

1	Panneau de commande	2	Chargeur de document automatique (ADF)
3	Chargeur de documents	4	Bac de sortie des documents
5	Capot d'accès au toner	6	Tige de nettoyage
7	Interrupteur d'alimentation	8	Capot avant
9	Guides de largeur du papier	10	Guide de longueur
11	Extension MPF	12	Chargeur multifonctions (MPF)
13	Port USB avant	14	Bac d'alimentation prioritaire (PSI)

Localisation du numéro de série

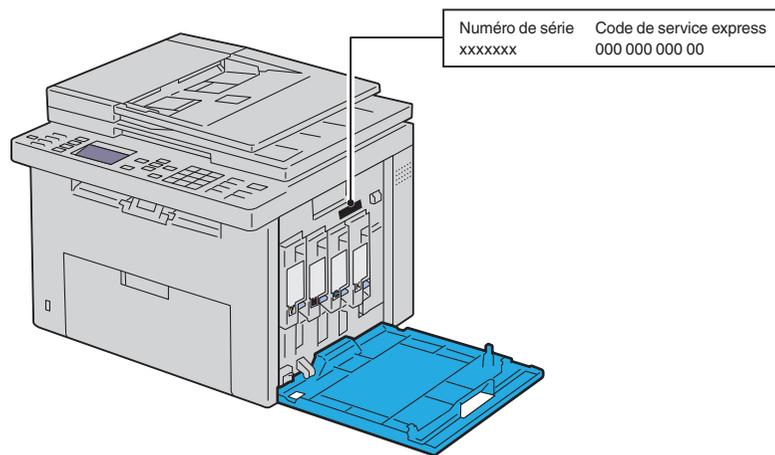

1	Bouton rotatif à touche unique	Permet de composer le numéro de fax stocké.
2	Bouton (Copie)	Permet de se rendre au menu supérieur du menu Copie.
3	Bouton (Fax)	Permet de se rendre au menu supérieur du menu Fax.
4	DEL de données	S'allume pour l'envoi, la sortie ou l'attente de fax.
5	DEL Prêt/Erreur	<ul style="list-style-type: none"> S'allume lorsque l'imprimante est prête à fonctionner. (DEL Prêt) S'allume lorsqu'une erreur se produit sur l'imprimante. (DEL Erreur)
6	Bouton	Permet de déplacer un curseur ou souligner la position sélectionnée.
7	Bouton	Permet de déplacer un curseur ou souligner la position sélectionnée.
8	Bouton (Régler)	Confirme les saisies des valeurs.
9	Bouton (Contacts)	Permet de se déplacer vers le menu Carnet d'adresses pour les services de fax et de numérisation.
10	Bouton (Compositions / Pause)	Permet d'appeler le dernier numéro de téléphone que l'imprimante a composé.
11	Bouton (Annuler)	Permet d'annuler le traitement ou le travail en cours.
12	DEL N&B / Couleur	S'allume pour indiquer le mode couleur sélectionné.
13	Bouton (Mode couleur)	Permet de basculer entre le mode couleur et le mode noir et blanc.
14	Bouton (Démarrer)	Permet de lancer le travail.
15	Bouton (Numéro. rapide)	Permet de composer le numéro de téléphone stocké.
16	Bouton (Retour arrière)	Permet de supprimer des caractères et des numéros.
17	Pavé numérique	Permet de saisir des caractères et des numéros.
18	Bouton AC (Effacer tout)	Permet de réinitialiser les réglages en cours et de retourner au menu supérieur.
19	Bouton (Retour)	Permet de retourner à l'écran précédent.
20	Panneau LCD	Permet d'afficher divers réglages, instructions et messages d'erreur.
21	Bouton (Numérisation)	Permet de se rendre au menu supérieur du menu Numérisation.
22	Bouton (Menu)	Permet de se rendre au menu supérieur d'Imprimante depuis Clé USB, Etat travail et Menus système.
23	Bouton (Wi-Fi Wi-Fi WPS) (Dell C1765nfw Color Multifunction Printer uniquement)	Permet de démarrer Wi-Fi Protected Setup® (Push Button Configuration). S'allume lorsque le LAN sans fil est activé, et clignote dans certaines conditions.


Chargement de papier à en-tête

Chargez le papier à en-tête dans l'imprimante, le côté imprimé vers le haut. Vérifiez que le titre sur le papier à en-tête entre en premier dans l'imprimante.

Chargeur multifonctions (MPF)



Bac d'alimentation prioritaire (PSI)

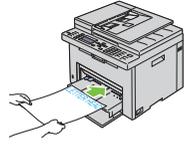


Chargement des enveloppes


Chargez les enveloppes dans l'imprimante comme décrit ci-dessous :

Chargement de papier de format Enveloppe #10, DL ou Monarch

Chargeur multifonctions (MPF)

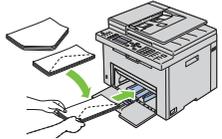


Bac d'alimentation prioritaire (PSI)

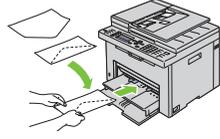


Afin d'empêcher les formats DL et Monarch de former des plis, il est recommandé de les charger face à imprimer sur le dessus, avec le rabat ouvert et face à vous.

Chargeur multifonctions (MPF)

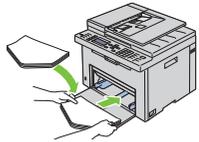


Bac d'alimentation prioritaire (PSI)

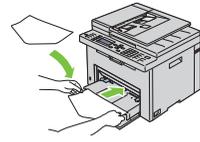


Chargement de papier de taille C5

Chargeur multifonctions (MPF)

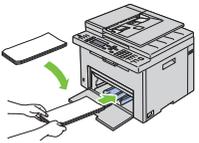


Bac d'alimentation prioritaire (PSI)

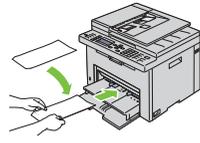

Localisation de l'emplacement des bourrages papier

Des bourrages papier peuvent survenir à n'importe quel endroit présenté ci-dessous :

PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager définitivement votre imprimante, n'essayez pas de supprimer un bourrage papier à l'aide d'outils ou d'instruments.

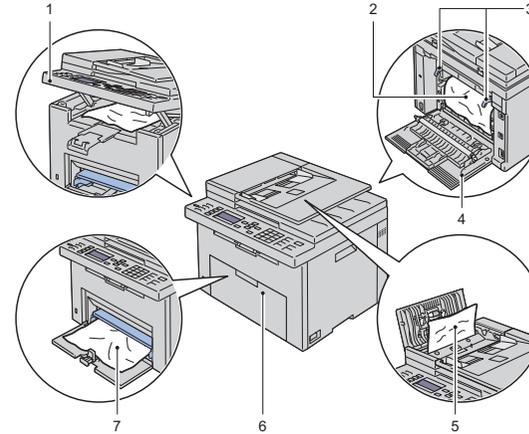

1	Unité de numérisation
2	Module four
3	Leviers
4	Capot arrière
5	Capot ADF
6	Capot avant
7	Chargeur multifonctions (MPF)

PRÉCAUTION : N'essayez pas d'éliminer les bourrages à l'aide d'outils ou d'instruments. L'imprimante pourrait être définitivement endommagée.

Impression de la page Paramètres système

- 1 Dans le panneau de commande, appuyez sur le bouton (Menu).
- 2 Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que *Système* soit mis en surbrillance, puis appuyez sur le bouton (Réglé).
- 3 Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que *Rapport/Liste* soit mis en surbrillance, puis appuyez sur le bouton (Réglé).
- 4 Vérifiez que *Réglages du système* est mis en surbrillance, puis appuyez sur le bouton (Réglé).

La page Paramètres système est imprimée.

Où trouver les informations

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les composants de l'imprimante, la suppression de bourrages papier et le remplacement des consommables, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* disponible sur le disque *Software and Documentation*.

Diagnostic de pannes

Suppression des bourrages papier

- ➔ Reportez-vous à la section "Suppression des bourrages papier" du *Guide de l'utilisateur*

Qualité d'impression et autres problèmes d'impression

- ➔ Reportez-vous à la section "Dépannage" du *Guide de l'utilisateur*

Messages d'erreur communs

- ➔ Reportez-vous à la section "Comprendre les messages de l'imprimante" du *Guide de l'utilisateur*

Nettoyage de l'imprimante

Blancs verticaux sur les impressions

- ➔ Reportez-vous à la section "Entretien de votre imprimante" du *Guide de l'utilisateur*

Une alerte pour le capteur CTD s'affiche

- ➔ Reportez-vous à la section "Entretien de votre imprimante" du *Guide de l'utilisateur*

Remplacement des toners

Pour remplacer les toners

- ➔ Reportez-vous à la section "Entretien de votre imprimante" du *Guide de l'utilisateur*

Configuration de la connexion sans fil (Dell C1765nfw Color Multifunction Printer uniquement)

Pour configurer la connexion sans fil

- ➔ Reportez-vous à la section "Connecter votre imprimante" du *Guide de l'utilisateur*